




CARBURATORI WEBER

Tipo 32 ADF 2/250

Applicazione
FIAT 132 - 1600
EUROPA '76

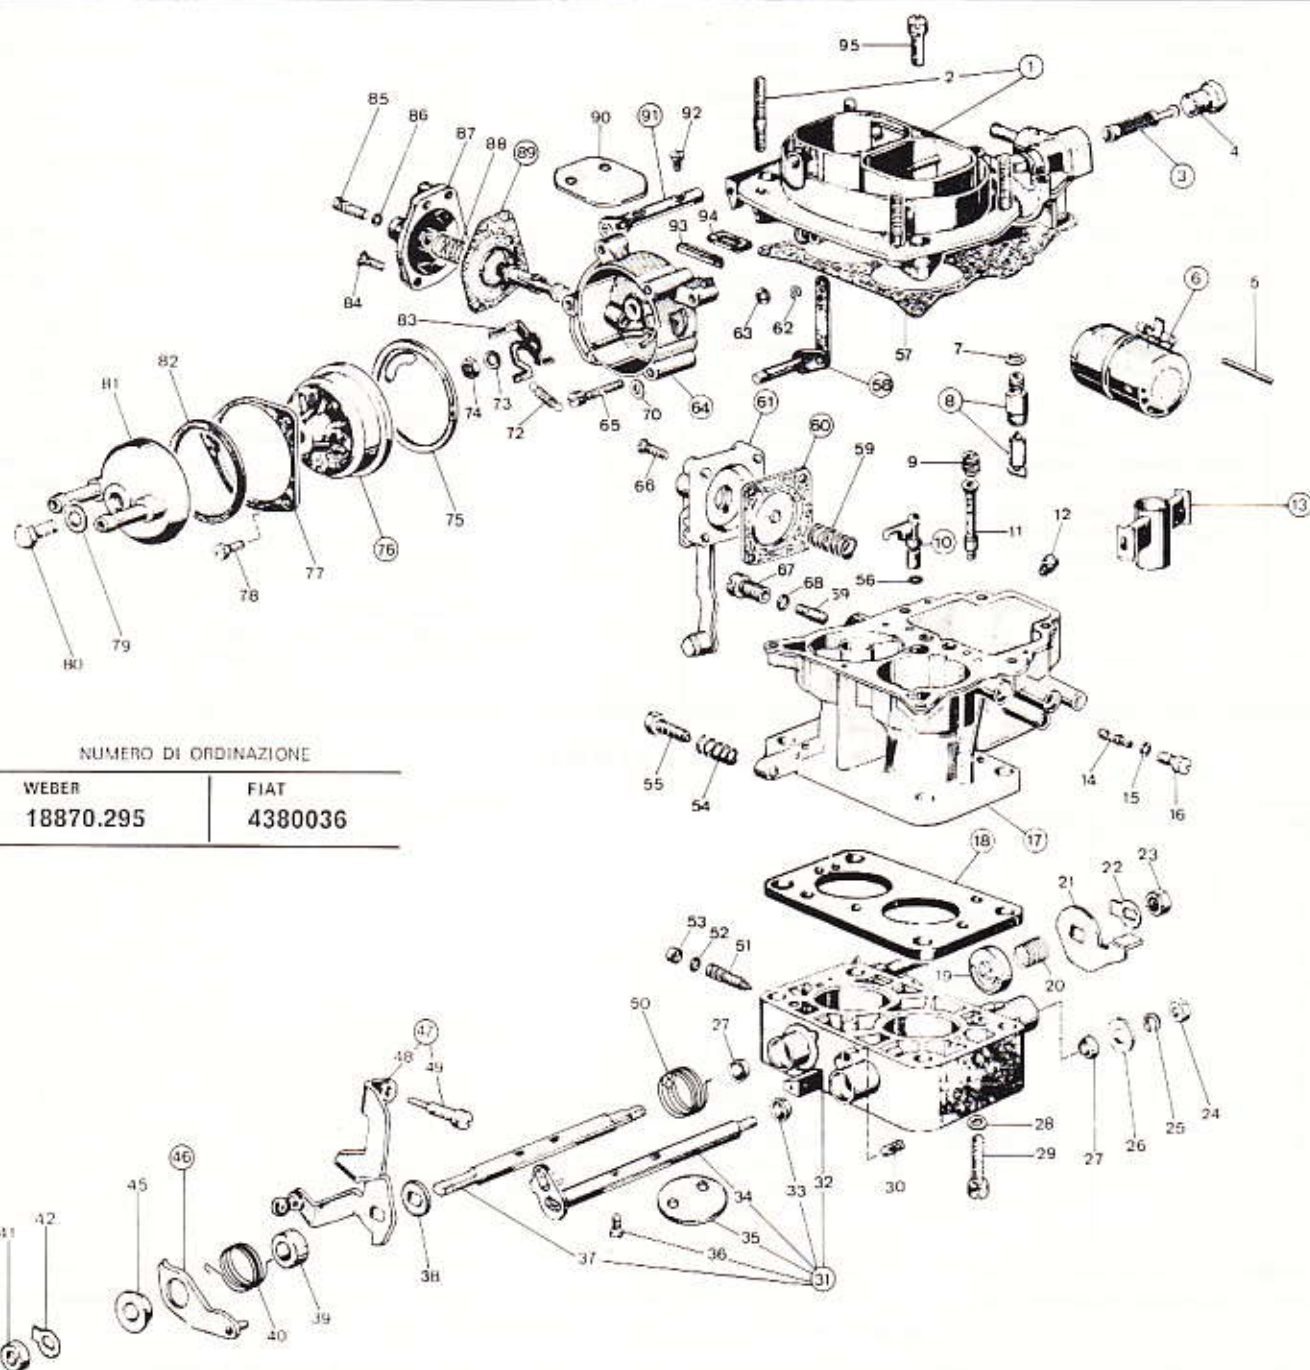

NUMERO DI ORDINAZIONE

WEBER	FIAT
18870.295	4380036

Nelle ordinazioni indicare: numero di matricola del particolare richiesto, la eventuale taratura e il numero e tipo del carburatore.

Fig.	O.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione	Fig.	O.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione
1	1	Coperchio carburatore completo di:	31716.286	19	1	Otturatore	50002.008
2	4	— Vite prigioniera	64955.007	20	1	Molla premi otturatore	47600.027
3	1	Elemento filtrante	37022.004	21	1	Gomma comando pompa	14850.102
4	1	Tappo ispezione filtro	61002.019	22	1	Rosetta di sicurezza	55520.004
5	1	Perno fulcro galleggiante	52000.015	23	1	Dado fissaggio albero primario	34710.003
6	1	Galleggiante	41015.004	24	1	Dado fissaggio albero secondario	34705.001
7	1	Guarnizione per valvola a spillo	83102.070	25	1	Rosetta elastica	55525.001
8	1	Valvola a spillo	79510.175*	26	1	Rosetta di rasamento albero secondario	55510.081
9	1	Getto aria di freno primario	77201.150*	27	2	Guarnizione per alberi	41575.010
9	1	Getto aria di freno secondario	77201.160*	28	2	Rosetta per vite fissaggio zoccolo	55510.018
10	1	Getto pompa	76407.045*	29	2	Vite fissaggio zoccolo	64700.016
11	1	Tubetto emulsionatore primario	61440.323*	30	1	Vite registro farfalla secondaria	64595.013
11	1	Tubetto emulsionatore secondario	61440.323*	31	1	Zoccolo carburatore completo di:	67016.048
12	1	Getto principale primario	73801.110*	32	1	— Zoccolo	Non a ricambio
12	1	Getto principale secondario	73801.125*	33	1	— Guarnizione per albero	41575.010
13	2	Centratore	70508.450*	34	1	— Albero secondario	10015.273
14	1	Getto minimo secondario	74403.080*	35	2	— Valvola a farfalla	64005.090
15	1	Guarnizione per portagetto minimo	41565.002	35	4	— Vite fissaggio farfalla	64520.027
16	1	Portagetto minimo	52570.006	37	1	— Albero primario	10000.264
17	1	Corpo carburatore	Non a ricambio	38	1	Rosetta di rasamento albero primario	55555.019
18	1	Flangia isolante	39152.015	33	1	Distanziale per albero primario	12750.007

Fig.	Q.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione	Fig.	Q.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione
40	1	Molla per leva allentata	47610.092	70	2	Rosetta per vite dispositivo avviamento	55510.107
41	1	Dado fissaggio alberino primario	34715.014	72	1	Molla per camma dispositivo avviamento	47605.019
42	1	Rosetta di sicurezza	55520.002	73	1	Rosetta ondulata	55530.013
45	1	Boccola guida leva allentata	12775.053	74	1	Dado fissaggio alberino	34715.016
46	1	Leva allentata	45069.030	75	1	Guarnizione tenuta calore	41640.052
47	1	Leva comando valvola a farfalla completa di	45041.116	76	1	Scatola con spirale termostatica	57804.146
48	1	— Leva	Non a ricambio	77	1	Piastrina fissaggio scatola termostatica	52135.029
49	1	— Vite	64590.010	78	3	Vite fissaggio piastrina	64615.005
50	1	Molla ritorno alberino primario	47610.091	79	1	Guarnizione per vite coperchio acqua	41530.002
51	1	Vite registro miscela minimo	64750.052	80	1	Vite fissaggio coperchio acqua	64610.008
52	1	Guarnizione per vite registro minimo	41565.010	81	1	Coperchio acqua riscaldamento	32444.011
53	1	Tappo per minimo invariabile	Non a ricambio	82	1	Guarnizione per coperchio acqua	41555.001
54	1	Molla per vite registro farfalla primaria	47600.007	83	1	Leva di sgolfamento	45046.037
55	1	Vite registro farfalla primaria	64625.012	84	3	Vite fissaggio coperchio membrana	64560.004
56	1	Guarnizione per getto pompa	41565.001	85	1	Vite di registro	64895.010
57	1	Guarnizione per coperchio carburatore	41705.050	86	1	Guarnizione per vite registro	41565.010
58	1	Alberino per dispositivo avviamento	10085.042	87	1	Coperchio membrana	32384.039
59	1	Molla caricamento pompa	47600.092	88	1	Molla per membrana	47600.092
60	1	Membrana pompa	47407.118	89	1	Membrana avviamento	47407.149
61	1	Coperchio pompa	32486.069	90	1	Valvola a farfalla avviamento	64010.034
62	1	Anello elastico per leva alberino avviamento	10140.501	91	1	Alberino avviamento	10015.274
63	1	Guarnizione per dispositivo avviamento	41565.008	92	2	Vite fissaggio farfalla avviamento	64525.003
64	1	Scatola dispositivo avviamento	57804.171	93	1	Tappo parapolvere	61070.002
65	2	Vite fissaggio dispositivo avviamento	64700.010	94	1	Piastrina parapolvere	52135.010
66	4	Vite fissaggio coperchio pompa	64565.001	95	6	Vite fissaggio coperchio carburatore	64700.005
67	1	Portagetto del minimo primario	52570.011				
68	1	Guarnizione per portagetto primario	41565.001				
69	1	Getto minimo primario	74409.050*				
(*) Particolari tarati di regolazione						Assortimento guarnizioni	92.0136.05
						Assortimento per revisione normale	92.1172.05
						Assortimento per revisione completa	92.2383.05

REGOLAZIONE

Figura	Quantità	Numero di ordinazione	DENOMINAZIONE	Taratura in mm.
—	1	—	Diffusore primario	22
—	1	—	Diffusore secondario	24
13	2	70508.450	Centratore	4.50
12	1	73801.110	Getto principale primario	1.10
12	1	73801.125	Getto principale secondario	1.25
69	1	74409.050	Getto minimo primario	0.50
14	1	74403.080	Getto minimo secondario	0.90
9	1	77201.150	Getto aria di freno primario	1.50
9	1	77201.160	Getto aria di freno secondario	1.60
10	1	76407.045	Getto pompa	0.45
11	1	61440.323	Tubetto emulsionatore primario	F 52
11	1	61440.323	Tubetto emulsionatore secondario	F 52
8	1	79510.175	Valvola a spillo	1.75
—	—	—	Livellatura galleggiante	6 ± 0,25 (**)
—	—	—	Apertura positiva farfalla primaria con avviamento inserito	1,00 - 1,10
—	—	—	Sgolfamento pneumatico minimo	2,75 - 3,25
—	—	—	Sgolfamento pneumatico massimo	7,25 - 7,75

La E. WEBER S.p.A. non risponde di anomalie di funzionamento dovute ad arbitrarie modifiche apportate alla regolazione indicata nel presente Catalogo.

(**) NORME PER LA LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE

Per effettuare la livellatura del galleggiante è necessario attenersi alle seguenti norme di carattere generale:

- Accertarsi (per il galleggiante in ottone) che lo stesso non sia forato e che non presenti alcuna deformazione. Controllare che il galleggiante possa muoversi liberamente sul suo asse.
- Accertarsi che la valvola a spillo sia bene avvitata nel suo alloggiamento.
- Tenere il coperchio carburatore in posizione verticale, in modo tale che il peso del galleggiante, pur assicurando la chiusura della valvola a spillo, non faccia abbassare la sfera mobile montata sullo spillo stesso.
- Accertarsi che la linguetta di contatto sia perpendicolare allo spillo e che non presenti, sul piano di contatto, intaccature che possano influire sul libero scorrimento dello spillo.
- Con coperchio carburatore verticale e linguetta del galleggiante a leggero contatto con la sfera dello spillo, il galleggiante in ottone deve distare mm. 6, mentre il galleggiante in spansil mm. dal piano del coperchio con guarnizione montata e bene aderente al piano stesso.

Per galleggiante in ottone calibro Weber 98016.400

Per galleggiante in spansil calibro Weber

- A livellatura effettuata controllare che la corsa del galleggiante sia di mm. 8 per il galleggiante in ottone e di mm. per il galleggiante in spansil, modificando eventualmente la posizione dell'appendice. Controllare che il gancio di richiamo dello spillo ne permetta il libero movimento.

AVVERTENZE

Qualora sia necessario sostituire la valvola a spillo, assicurarsi che la nuova valvola venga bene avvitata nel suo alloggiamento, interponendo una nuova guarnizione di tenuta e ripetendo le operazioni di livellatura.

E. WEBER S.p.A. - Fabbrica Italiana Carburatori

Sede Legale in Milano - Stabilimento: 40134 BOLOGNA - Via Timavo, 33 - Tel. 41.79.95 (ITALIA) - TELEX 51119 WEBER BO